PENTAX®

Service Parts List

MZ-10 QUARTZ DATE

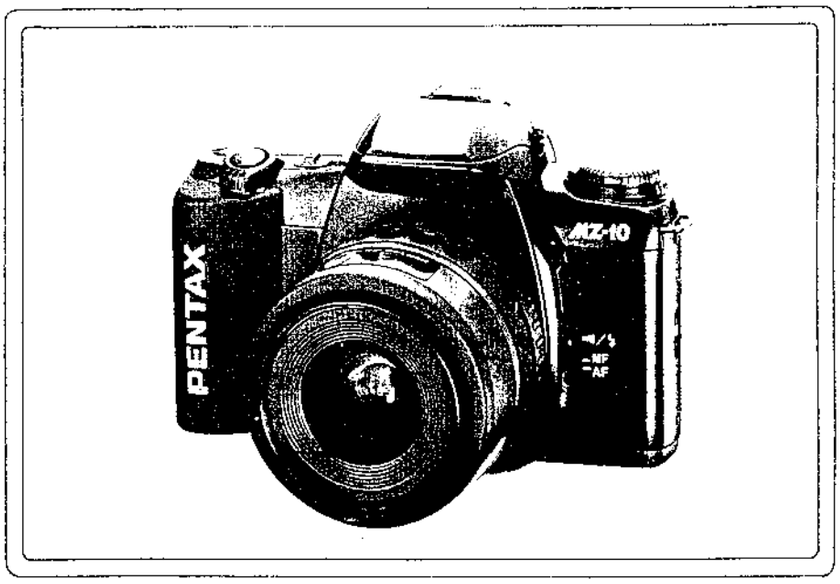

PRODUCT No. 27260 MZ-10 QUARTZ DATE

PRODUCT No. 27264 ZX-10

PRODUCT No. 27266 MZ-10

PRODUCT No. 27268 ZX-10 QUARTZ DATE

LOCATION QUANTITY DELIVERY#

NOLOC 1 80663840 000020

88400.1000
CAMERA PART LIST

©Asahi Optical Co., Ltd.
Service Engineering Sect
0659

EXPLODED ILLUSTRATION

ⓖ	:	G 126
G	:	G 134
DT	:	Double-stick Tape (Size)
BT	:	Black Tape (Size)
C	:	Contact cleaner (EVERS)
DA-619	:	DIA BOND DA-619
(C.)	:	Code No.
*	:	Exclusive use

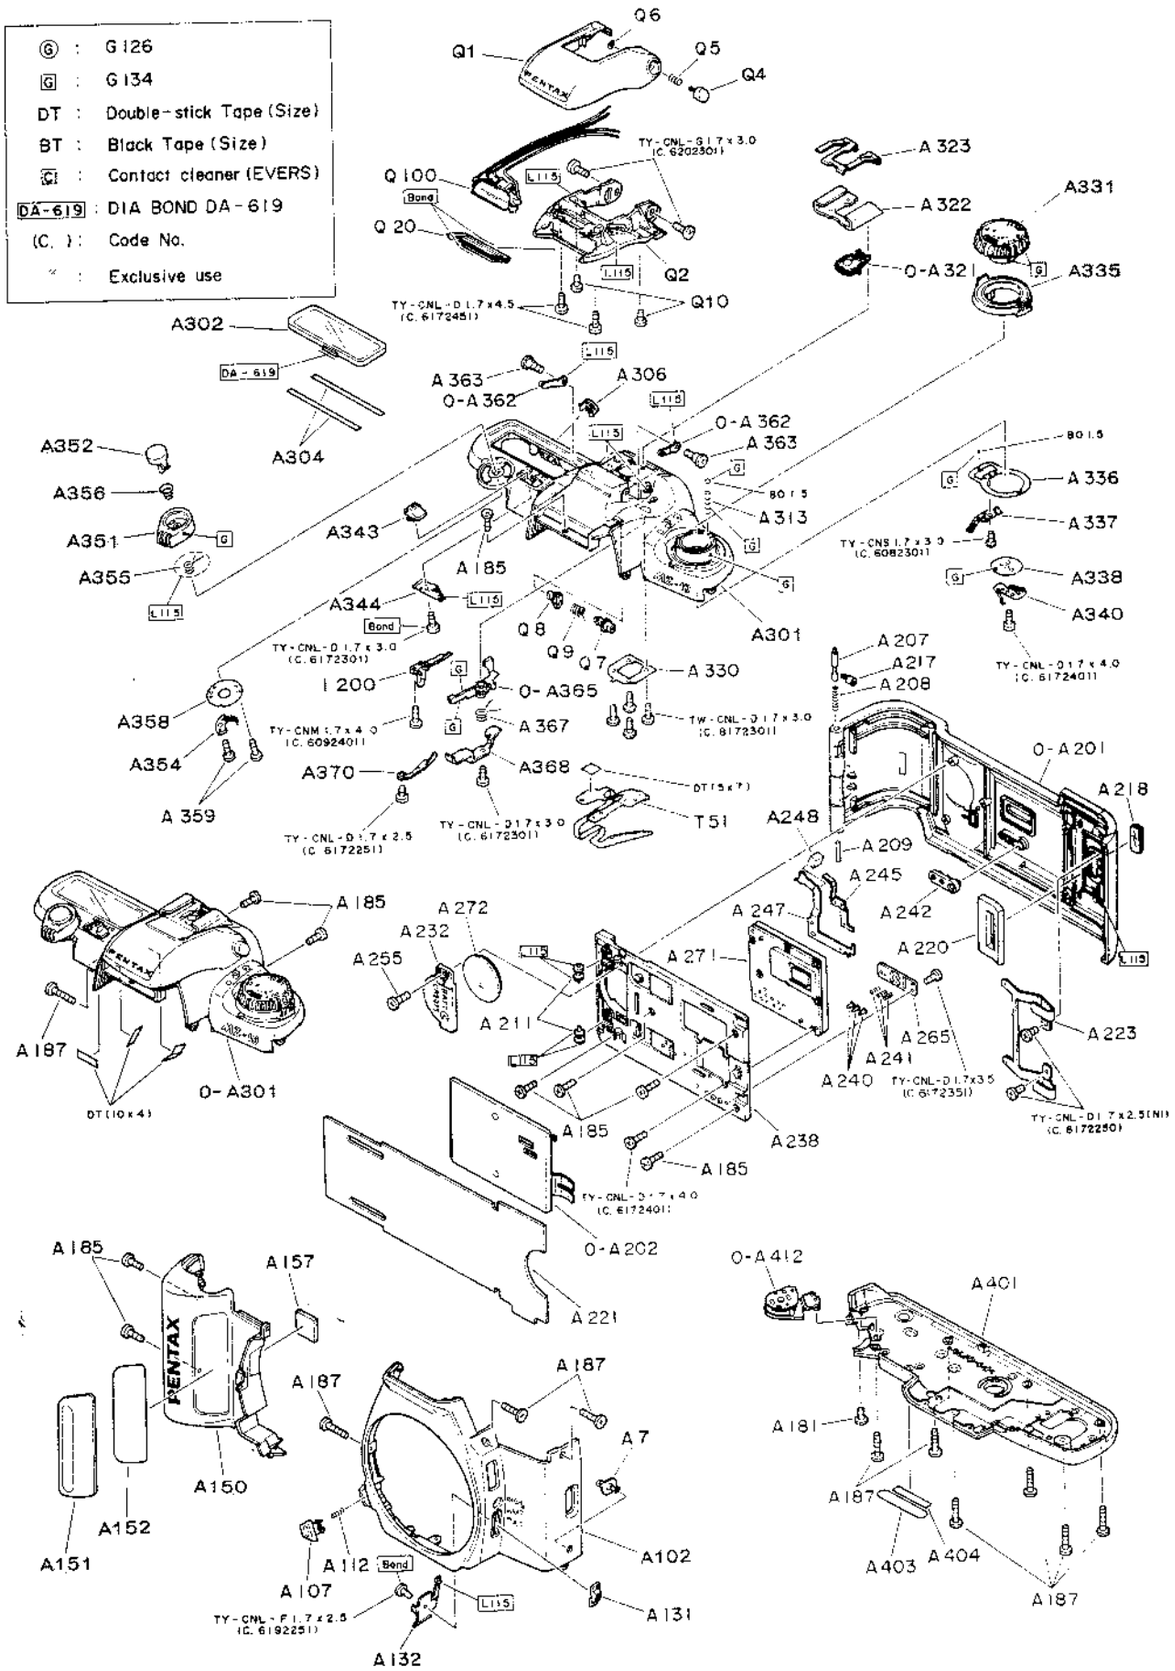

Product No.27260

PENTAX MZ-10 QUARTZ DATE

Fig. 1

EXPLODED ILLUSTRATION

Ⓖ : G126	PT : Polyester Tape (Size)	⋯ : Exclusive use
Ⓖ : G134	Ⓒ : Contact cleaner (EVERS)	
DT : Double-stick Tape (Size)	(SL) : Three bond 1405D	
BT : Black Tape (Size)	(C.) : Code No.	

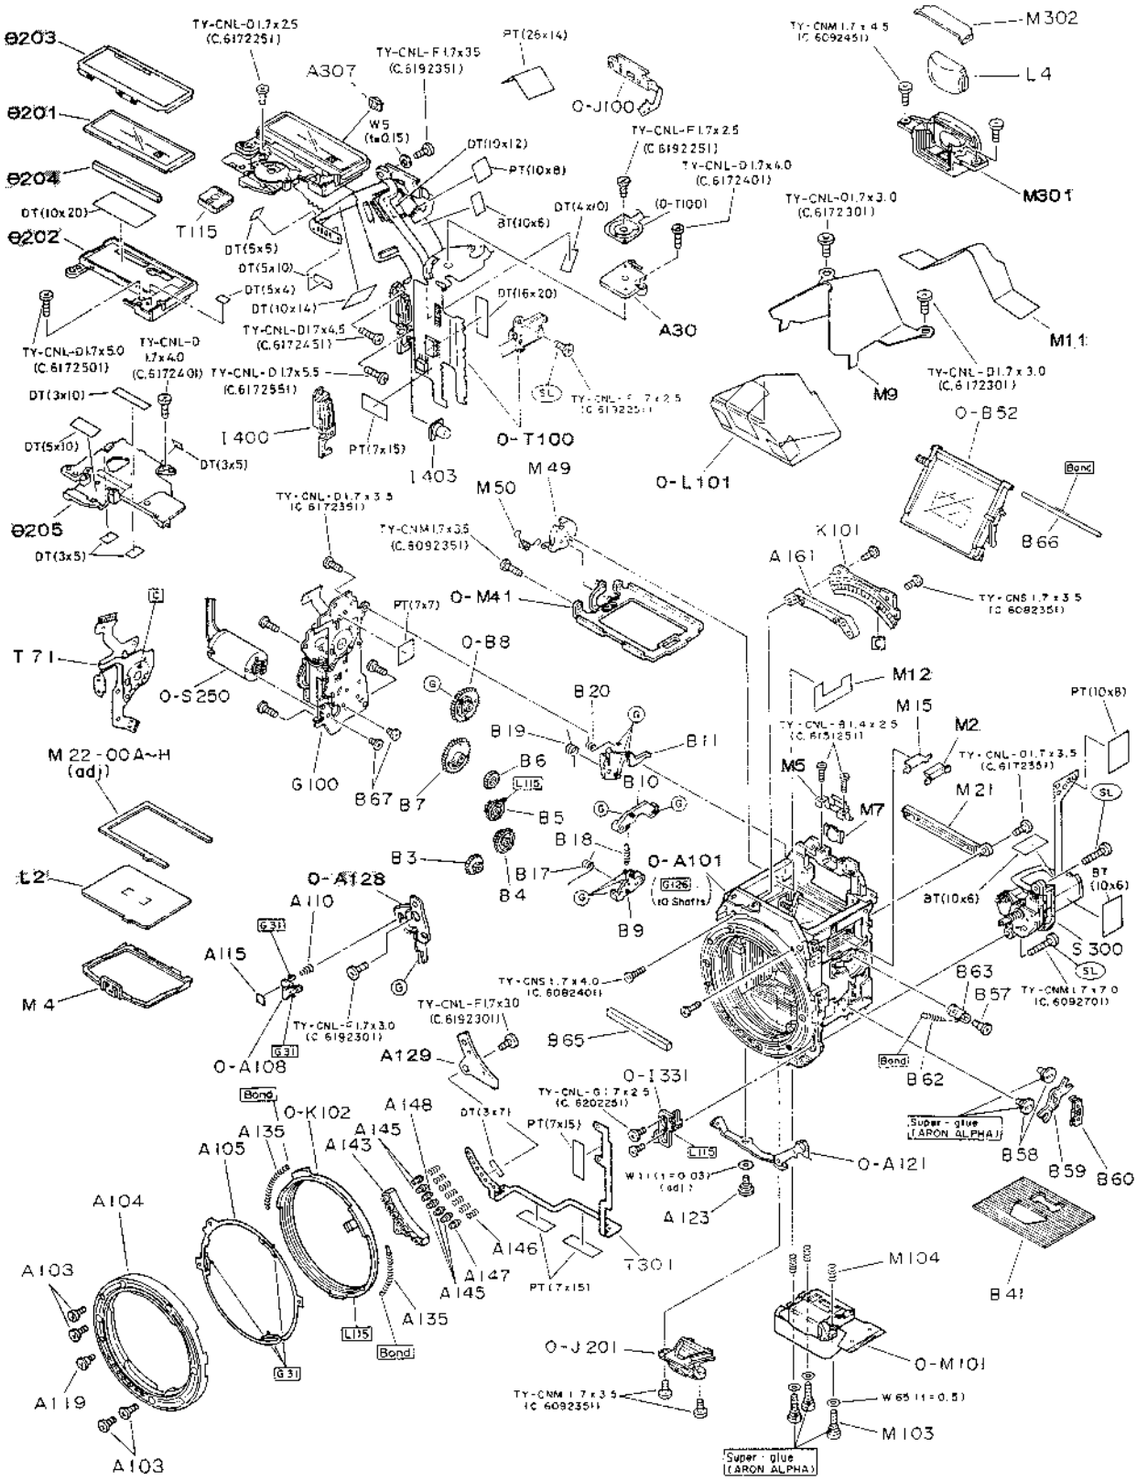

Product No.27260

PENTAX MZ-10 QUARTZ DATE

Fig. 2

EXPLODED ILLUSTRATION

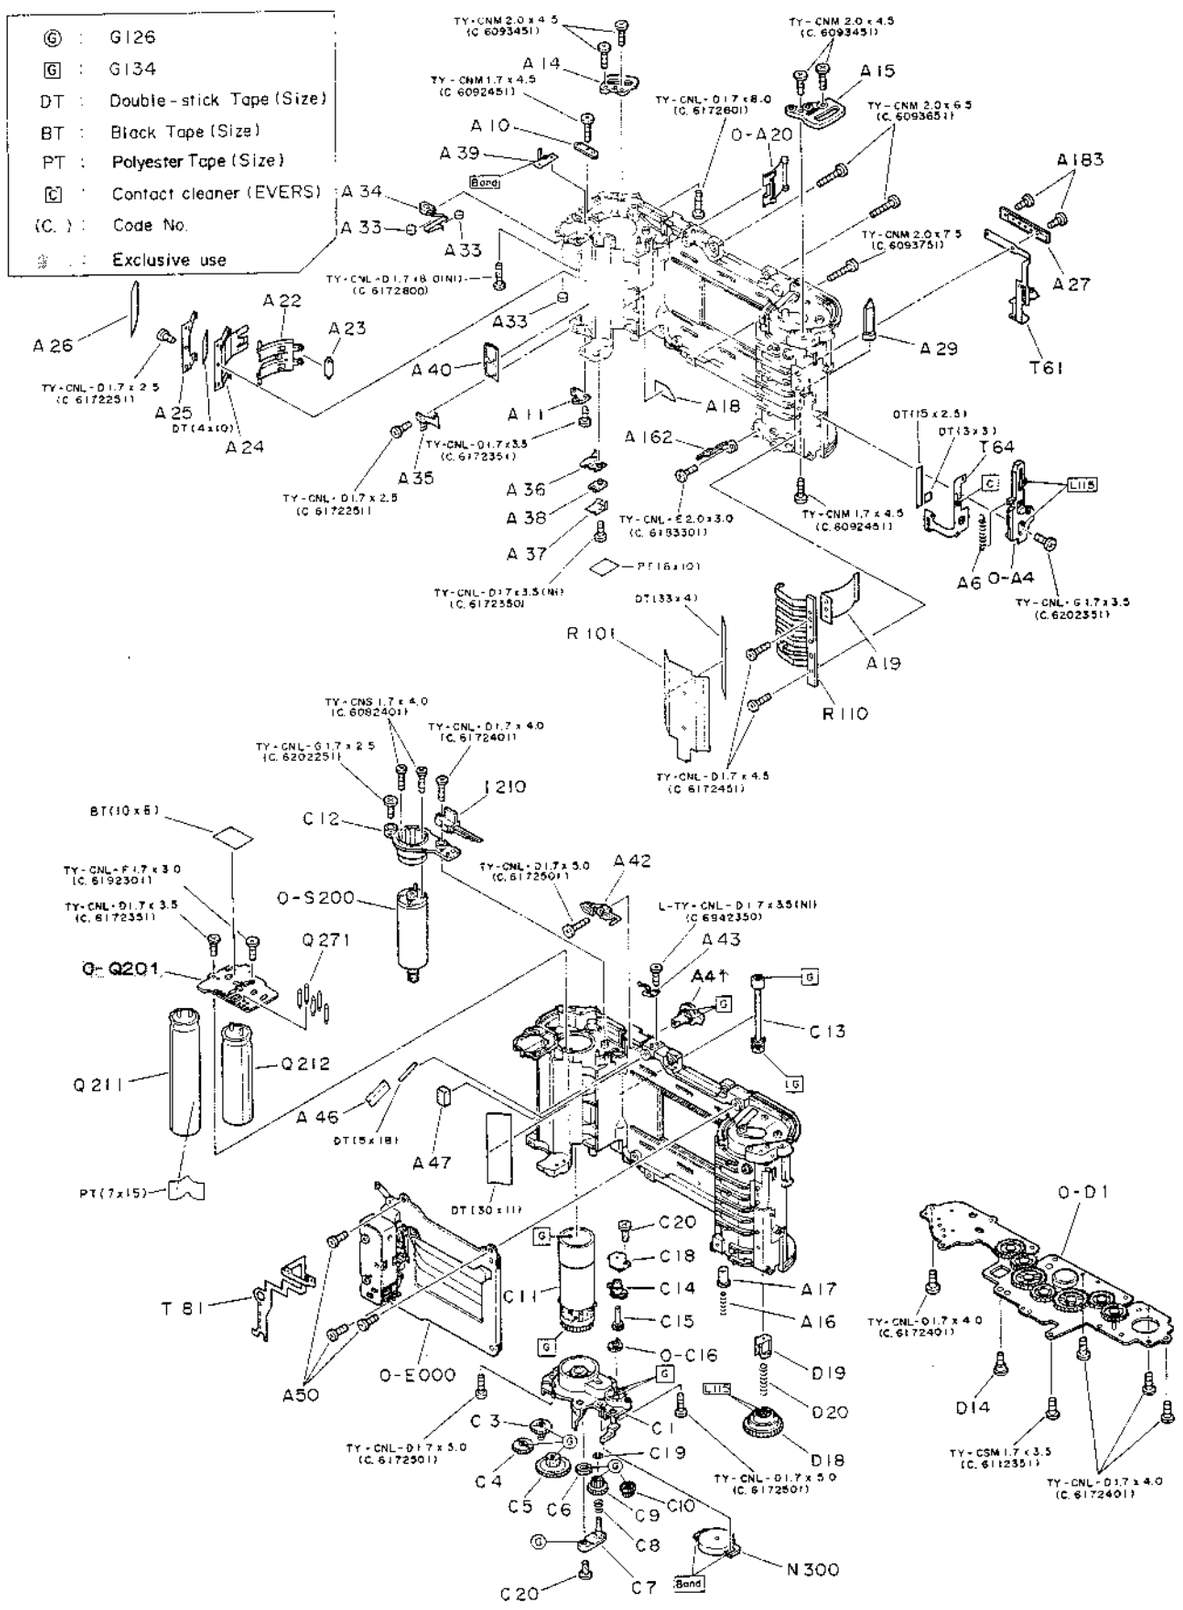

Product No.27260

PENTAX MZ-10 QUARTZ DATE

Fig. 3

DISTRIBUTING WIRES

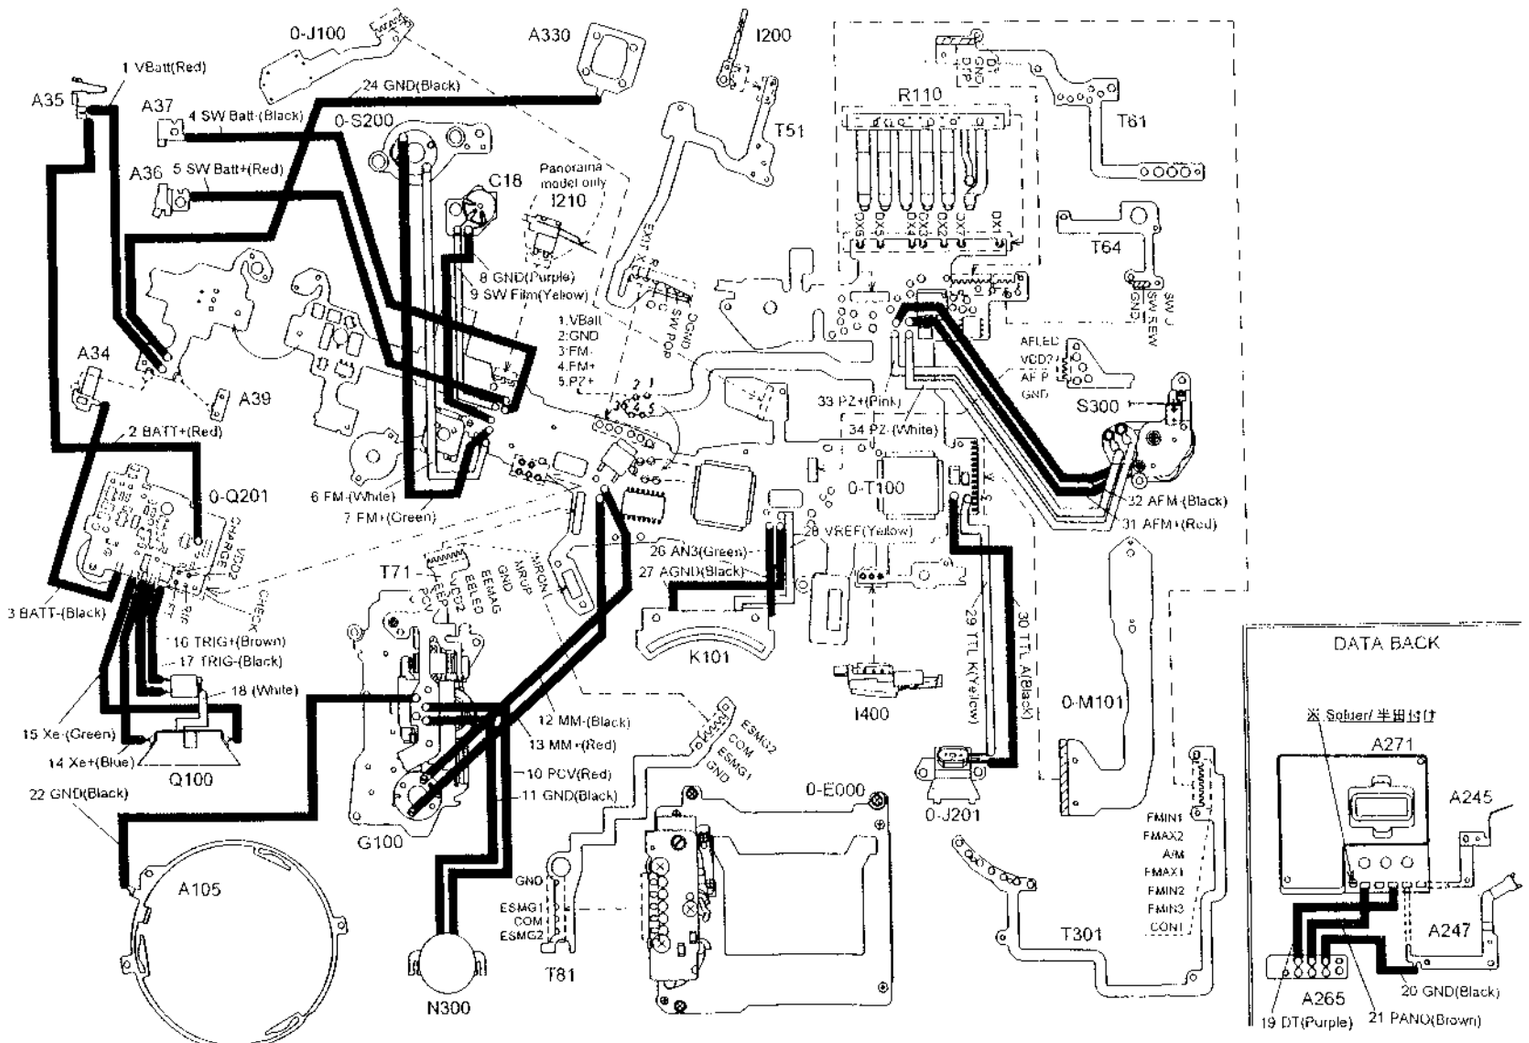

Product No.27260

PENTAX MZ-10 QUARTZ DATE

Fig. 4

LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27260

PENTAX MZ-10 QUARTZ DATE

Note : 1. The parts with numbers starting '0-' are assemblies.
2. Only available parts are listed below.

※ Q=Quantity A=Address/部品番号位置 (Fig/図・Vertical/縦 A-H・Horizontal/横 1-6)

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
0-A4	Back cover key assy. (A4, A5) 鍵ヘラ [組]	1	27250-0-A4		3C5
A6	Back cover key spring 鍵ヘラバネ	1	26900-A6		3C4
A7	Rewind SW 巻き戻しSW	1	27250-A7		1F3
A10	Back cover shaft receptacle, top 後蓋上部軸受け	1	27250-A10		3A3
A11	Back cover shaft receptacle, bottom 後蓋下部軸受け	1	27250-A11		3B3
A14	Strap hook, right 吊り金具S	1	27250-A14		3A3
A15	Strap hook, left 吊り金具P	1	27250-A15		3A4
A16	Film cartridge retainer spring パトローネ上昇バネ	1	27250-A16		3F4
A17	Film cartridge retainer pin パトローネ上昇ピン	1	27250-A17		3F4
A18	Film position marker フィルム位置シール	1	27250-A18		3B3
A19	Film cartridge spring パトローネバネ	1	27250-A19		3C4
0-A20	Film retainer plate assy. (A20, A21) スプールローラー板 [組]	1	27250-0-A20		3A4
A22	Film guide フィルムガイド	1	27250-A22		3B2
A23	Film guide roller フィルムガイドローラー	1	27250-A23		3B2
A24	Film guide spring フィルムガイドバネ	1	27250-A24		3C2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
A25	Film guide retainer フィルムガイド押さえ	1	27250-A25		3B1
A26	Light seal 遮光シート	1	27250-A26		3B1
A27	Data contact cover 接点カバー	1	27250-A27		3B5
A29	Film cartridge guide パトローネガイド	1	27250-A29		3B4
A30	Mode SW base plate モードSW親板	1			2C3
A33	Battery contact piece cushion 電池接片モルト	3	26500-C26		3B2 3B3
A34	Battery contact piece (-) 電池接片(-)バネ	1	27250-A34		3B2
A35	Battery contact piece (+) 電池接片(+)バネ	1	27250-A35		3C2
A36	Batt. cover SW moving contact piece 電池蓋SW可動接片	1	27250-A36		3C3
A37	Batt. cover SW fixed contact piece 電池蓋SW固定接片	1	27250-A37		3C3
A38	Batt. cover SW spacer 電池蓋SWスペーサー	1	27250-A38		3C3
A39	Battery select contact piece バッテリー切り替え検知接片	1	27250-A39		3A2
A40	Battery positioning seal 電池シール	1	27250-A40		3B2
A41	Panorama select lever A 切り替えレバーA	1			3E3
A42	Panorama select lever B 切り替えレバーB	1	27250-A42		3D3
A43	Panorama select spring 切り替えレバーバネ	1	27250-A43		3D3
A46	Shutter light seal EO遮光板	1	27250-A46		3E2
A47	Light seal 遮光モルト	1	27250-A47		3E2
A50	Shutter block retainer screw EO段ビス	3	27250-A50		3F2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
0-A101	Front housing assy. 前板ブロック (A101, A103 x4, A104, A105, A108～A111, A115, A119, A121～A125, A128, A129, A134, A135 x2, A136 x2, A145 x5, A146 x7, A147, A148, A161, B3～B11, B15, B17, B18, B19, B20, B41, B52, B55, B57, B58 x2, B59, B60, B62, B63, B65, B66, B67 x2, B69, B70, G100, I331, I332, K101, K102, K106, L1, L6, M41, M42 x2, M43, M44, M46 x2, M47 x2, M48 x2, M49, M50, S250, S251, T301, T312, TY-CNL-D1.7x3.5 x5, TY-CNL-F1.4x3.0, TY-CNL-F1.7x3.0 x2, TY-CNL-G1.7x2.5 x2 TY-CNM1.7x3.5, TY-CNS1.7x3.5 x2, TY-CNS1.7x4.0 x2, , W11)	1			2E4
A102	Front cover 前飾り	1			1G3
A103	Mount ring retainer screw A マウント止めネジA	4	27234-A103		2F1
A104	Mount ring マウント	1	27234-A104		2F1
A105	Mount spring マウントバネ	1	27230-A105		2F2
A107	Mount lock button ロック解除ボタン	1	27250-A107		1G2
0-A108	Mount lock guide plate assy. (A108, A109, A111) ロック釦座［組］	1	27250-0-A108		2F2
A110	Mount lock guide plate spring ロックピンバネ	1	26900-A110		2E2
A112	Mount lock button spring ロック解除釦バネ	1	27250-A112		1G2
A115	Spacer seat スペーサーシート	1	27250-A115		2E2
A119	Mount ring retainer screw B マウント止めネジB	1	27234-A119-01		2G1
0-A121	Joint lever assy. (A121, A122, A134) ジョイント連結レバーA［組］	1	27250-0-A121		2F4
A123	Joint lever retainer screw J連結レバー止めネジ	1	27230-A123		2F3
0-A128	Mount lock button base assy. (A128, A124, A125) 釦ベース［組］	1			2E2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
A129	Connector pin plate 接点ベース	1			2F2
A131	Focus mode lever 切換レバー	1	27250-A131		1G3
A132	Click plate spring 切換クリックバネ	1	27250-A132		1G2
A135	Restitution spring 復元バネ	2	25000-A135		2F2
A145	Connector pin コネクターピン	5	24500-A145		2F2
A146	Connector pin spring マウント接点バネ	7	26900-A146		2F3
A147	Connector pin C コネクターピンC	1	26900-A147		2F3
A148	Connector pin B コネクターピンB	1	24500-A148		2F2
A150	Grip グリップ	1			1F1
A151	Grip rubber グリップゴム	1			1G1
A152	Grip rubber adhesive tape グリップゴム貼付テープ	1			1G1
A157	Main capacitor retainer メインコン押さえモルト	1	27030-C104		1F2
A161	Insulation spacer 絶縁板	1	27250-A161		2D4
A162	Reinforced plate 補強板	1	27250-A162		3C3
A181	Cover retainer screw A 外観ビスA	1	27251-A181		1F4
A183	Cover retainer screw C 外観ビスC	2	26900-A28		3B5
A185	Cover retainer screw E 外観ビスE	9	27250-A185		1C2 1D2 1E3 1F1
A187	Cover retainer screw G 外観ビスG	10	26902-A256		1E1 1F2 1F4 1G5
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220) 後蓋［組］	1	27250-0-A201		1D5

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
A201	Back cover 後蓋	1	27250-A201		1D5
0-A202	Pressure plate assy. (A202, A203, A214 x2) 圧板［組］	1	27250-0-A202		1F3
A207	Hinge shaft B バタフライ芯棒B	1	25900-A207		1C4
A208	Hinge shaft spring バタフライバネ	1	25900-A208		1C4
A209	Hinge shaft A バタフライ芯棒A	1	25900-A209		1D4
A211	Roller ローラー	2	27250-A211		1E3
A217	Hinge shaft B retainer screw 着脱ピン	1	25900-A217		1C4
A218	Film cartridge window パトローネ窓	1	26302-A218		1D5
A220	Film cartridge window seal 窓遮光モケット	1	26900-A220		1D4
A221	Pressure plate cover 圧板保護カバー	1	26900-A221		1F3
A223	Film cartridge retainer spring パトローネ押さえバネ	1	27250-A223		1E5
A232	Battery cover デート電池蓋	1	27250-A232		1D2
A238	Back cover seat 後蓋親板	1	27250-A238		1E4
A240	Non-cord pin ノンコード接点ピン	3	25201-A224		1E4
A241	Non-cord pin spring 接点ピンバネ	3	25201-A225		1E4
A242	Function button 切換ボタン	1	27250-A242		1D4
A245	Positive contact piece プラス接片	1	27250-A245		1D4
A247	Ground contact piece マイナス接片	1	27250-A247		1D4
A248	Contact piece spacer マイナス接片モルト	1			1D4

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
A255	Back cover seat retainer screw B 後蓋止めビスB	1	27250-A255		1D2
A265	Non-code plate ノンコード基板	1	27250-A265		1E4
A271	Data module ＩＣモジュール	1	27071-T500		1D3
A272	Battery for data back デート用電池	1	25201-T401		1D2
0-A301	Top cover assy. 上飾り［組］ (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321～A324, A325 x3, A330, A331, A335～A338, A340, A343, A344, A351, A352, A354～A356, A358, A359 x2, A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365～A368, A370, I200, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x2, Q20, Q100, T51, T52, T88 x3, B01.5 x2, TW-CNL-D1.7x3.0 x4, TY-CNS1.7x3.0, TY-CNL-D1.7x2.5, TY-CNL-D1.7x3.0 x2, TY-CNL-D1.7x4.5 x2, TY-CNL-D1.7X4.0, TY-CNL-G1.7x3.0 x2, TY-CNM1.7x4.0)	1			1E2
A301	Top cover 上飾り	1			1C4
A302	LCD window 外部ＬＣＤ窓	1			1B1
A304	Window retainer tape 両面テープ（ブラック）	2			1C2
A306	Exposure compensation button 背面釦	1	27250-A306		1B3
A307	Exposure compensation switch 背面ＳＷ	1	27250-A307		2B2
A313	Dial click spring ダイヤルクリック	1	27250-A313		1C4
0-A321	Accessory shoe base assy. (A321, A324, A325 x3) アクセサリーシュー台［組］	1	27250-0-A321		1B4
A322	Accessory shoe アクセサリーシュー	1	27250-A322		1B4
A323	Accessory shoe spring アクセサリーシューバネ	1	26300-A323		1A4
A330	Accessory shoe ground plate シューアース板	1	27250-A330		1C3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
A331	Mode dial モードダイヤル	1			1B5
A335	Drive mode lever ドライブレバー	1			1B5
A336	Drive mode lever click plate ドライブレバークリック板	1	27250-A336		1C5
A337	Drive mode lever brush ドライブレバーブラシ	1	27250-A337		1C5
A338	Mode brush reinforced plate P側補強板	1			1C5
A340	Mode brush ブラシ	1			1C5
A343	Main switch lever メインSWレバー	1			1C2
A344	Main switch contact piece メインSWブラシ	1			1C2
A351	Select switch セレクトレバー	1			1C1
A352	Release button レーリーズ釦	1			1C1
A354	Select switch contact piece セレクトレバー接片	1			1D1
A355	Select switch click spring セレクトレバーバネ	1			1C1
A356	Release button spring レリーズ釦バネ	1			1C1
A358	Select lever reinforced plate セレクトレバー補強板	1			1D1
A359	Select switch retainer screw セレクトレバー止めネジ	2	27130-A59		1D1
0-A362	Arm assy. (A362, A361) アーム［組］	2	27250-0-A362		1B3
A363	Arm retainer screw アーム段ビス	2	27250-A363		1B2
0-A365	Flash hook lever assy. (A365, A366) F（フラッシュ）係止レバー［組］	1			1C3
A367	Flash hook lever spring F係止バネ	1	27250-A367		1D3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
A368	Flash hook cover plate F係止蓋	1			1D3
A370	Lead wire holder リード線押さえ	1			1D2
A401	Bottom cover 下飾り	1	27251-A401		1F4
A403	Country seal (ASAHI OPT. CO., LTD. MADE IN JAPAN) 国名シール	1	26500-A119-0100J		1G4
A404	Serial number plate ナンバープレート	1	41011-D302		1G4
0-A412	Battery cover assy. (A412, A413, A414, A415 x2, A416) 電池蓋[組]	1	27250-0-A412		1F4
B3	Mirror reduction gear A (Gray) M減速ギヤA	1	27230-B3		2E2
B4	Mirror reduction gear B (Green) M減速ギヤB	1	27230-B4		2E3
B5	Mirror reduction gear C (Gray) M減速ギヤC	1	27230-B5		2E3
B6	Mirror idle gear (Black) Mアイドルギヤ	1	26900-B6		2D3
B7	Shutter charge cam (Gray) チャージカム	1	27230-B7		2E2
0-B8	Mirror drive cam assy. (Green) (B8, B15) ミラー駆動カム[組]	1	27230-0-B8		2D3
B9	Diaphragm set lever (Gray) 絞りセットレバー	1	27230-B9		2E3
B10	Shutter charge lever シャッターチャージレバー	1	27230-B10		2D3
B11	Mirror drive lever ミラー駆動レバー	1	27230-B11		2D3
B17	Diaphragm set lever spring 絞り付勢バネ	1	26900-B17		2E3
B18	Lever restitution spring レバー復元バネ	1	27230-B18		2E3
B19	Mirror drive spring ミラー駆動バネ	1	27230-B19		2D3
B20	1st mirror restitution spring 第1ミラー復元バネ	1	27230-B20		2D3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
B41	Light seal plate, bottom 遮光板下	1	27250-B41		2F5
0-B52	Mirror seat assy. (B52, B55, B69, B70, L1, L6) ミラーシート［組］	1	27250-0-B52		2C5
B57	2nd mirror actuating lever shaft 揺動レバー軸	1	27230-B57		2E5
B58	Mirror seat receptacle ミラーシート受け	2	26900-B58		2F5
B59	Seat receptacle retainer plate 押さえバネ	1	27230-B59		2F5
B60	Plate retainer スナップ	1	27230-B60		2F5
B62	2nd mirror actuating spring 第２ミラー駆動バネ	1	27230-B62		2F4
B63	2nd mirror actuating lever 揺動レバー	1	27230-B63		2E4
B65	Mirror shock absorber ミラー上昇ショック止め	1	26900-B65		2E3
B66	Mirror hinge shaft ミラーシートヒンジ	1	27230-B66		2D5
B67	Mirror motor retainer screw ミラーモーター止めネジ	2	27230-B67		2E2
C1	Bottom mech. plate 巻き上げ親板	1	27250-C1		3F3
C3	Reduction gear A 減速ギヤA	1	27250-C3		3F3
C4	Reduction gear B 減速ギヤB	1	27250-C4		3G2
C5	Reduction gear C 減速ギヤC	1	27250-C5		3G3
C6	Sun gear 太陽ギヤ	1	27250-C6		3G3
C7	Planet gear arm 遊星ギヤアーム	1	27250-C7		3G3
C8	Friction spring 遊星フリクションバネ	1	27250-C8		3G3
C9	Planet gear 遊星バネ	1	27250-C9		3G3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
C10	Rewind reduction gear 巻き戻し減速ギヤ	1	27250-C10		3G3
C11	Spool スプール	1	27250-C11		3F3
C12	Top mech. plate 上部親板	1	27250-C12		3D2
C13	Sprocket スプロケット	1	27250-C13		3E4
C14	Sprocket receptacle plate スプロケット受け	1	27250-C14		3F3
C15	Sprocket gear スプロケットギヤ	1	27250-C15		3F3
0-C16	Wind pulse switch gear assy. (C16, C17) 検知ギヤ [組]	1	27250-0-C16		3F3
C18	Wind pulse switch P.C.board 検知基板	1	27250-C18		3F3
C19	Retainer ring 止め輪	1	26300-A358		3F3
C20	Retainer screw 止めビス	2	27030-C112		3F3
0-D1	Rewind bottom mech. plate assy. (D1, D2 x4, D3 x2, D4, D5x 7, D8, D10) 巻き戻しブロック	1	27250-0-D1		3E5
D14	Bottom mech. plate retainer screw 親板止め段ビス	1	27250-D14		3F4
D18	Rewind fork gear フォークギヤ	1	27250-D18		3F4
D19	Rewind fork フォーク	1	27250-D19		3F4
D20	Rewind fork spring フォークバネ	1	27250-D20		3F4
0-E000	Shutter block シャッターブロック	1	27250-0-E000		3F2
G100	Diaphragm control block 絞り制御ブロック	1	27250-G100		2D2
I200	Pop-up switch ポップアップSW	1			1C2
I210	Panorama switch パノラマ検知SW	1	27250-I210		3D3

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
0-I331	Focus mode SW assy. (I331, I332) 切換ＳＷ［組］	1	27250-0-I331		2F3
I400	Release socket block (I401, I402 x3) 外部レリーズ端子［組］	1	27250-I400		2C2
I403	Multi function switch エプロンＳＷ	1	27250-I403		2C2
0-J100	Photo sensor block (J101, J103, J105, J112, J115, J116, T41) 受光素子ブロック	1	27250-0-J100		2B3
0-J201	TTL flash photo sensor assy. (J201, J203) ＡＳＬ受光素子［組］	1	27250-0-J201		2G3
K101	f-Volume 抵抗体（ｆボリューム）	1	27030-K101		2D4
0-K102	Diaphragm coupler ring assy. (K102, K106) 絞り連動リング［組］	1	27230-0-K102		2F2
L2	Fresnel lens ピント板	1			2E1
L4	Eyepiece front lens ルーペ前玉	1	26900-L4		2B5
0-L101	Penta mirror assy. (L101, L102, M6, M8 x2) ペンタミラー［組］	1			2C4
M2	Display prism 表示プリズム	1			2D4
M4	Fresnel lens retainer plate ピント板押さえ板	1	27230-M4		2E1
M5	Photo sensor retainer plate 素子押さえ板	1			2D4
M7	Condenser lens 測光レンズ	1			2E4
M9	Penta mirror cover ペンタミラー保護板	1			2C4
M11	Dust prevention seal 保護板スキマ塞ぎＡ	1			2C5
M12	Spacer ｽﾍﾟｰｻ	1			2D4
M15	Display prism light seal plate 表示プリズム遮光板	1	27250-M15		2D4

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
M21	Fresnel lens retainer plate holder ピント板押さえ板ホルダー	1	27250-M21		2E4
M22-00A	Focus adjusting washer A (t=0.15)	1	27230-M22-00A		2D1
-00B	〃 B (t=0.2)		-00B		〃
-00C	〃 C (t=0.25)		-00C		〃
-00D	〃 D (t=0.3)		-00D		〃
-00E	〃 E (t=0.35)		-00E		〃
-00F	〃 F (t=0.40)		-00F		〃
-00G	〃 G (t=0.45)		-00G		〃
-00H	〃 H (t=0.1)		-00H		〃
	調整座金a～h				
0-M41	Finder mask assy. (M41, M42 x2, M43, M44, M46 x2, M47 x2, M48 x2) 視野枠[組]	1			2D3
M49	Finder select coupler 連動レバー	1	27250-M49		2C3
M50	Finder select coupler spring 連動レバーバネ	1	27250-M50		2C3
0-M101	CCD block (M101, M105～M111, M113, M114, T500) CCDセンサーブロック	1	27250-0-M101		2G4
M103	CCD block adjusting screw 調整ビス	3	27250-M103		2G4
M104	CCD block spring コイルバネ	3	25900-M104		2F4
M301	Eyepiece frame ルーペ枠	1			2B5
M302	Eyepiece lens retainer plate ルーペ押さえ板	1	26900-M302		2B5
N300	Piezo-electric buzzer 圧電ブザー	1	26900-N300		3G4
0201	LCD 外部LCDパネル	1			2B1
0202	LCD frame LCD枠	1			2B1
0203	LCD retainer LCD押さえ	1			2B1
0204	LCD connector 導電ゴム	1			2B1
0205	Release SW base plate レリーズSWベース台	1			2D1

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
Q1	Flash cover Ｆ(フラッシュ)カバー	1			1A2
Q2	Flash frame Ｆケース	1			1B3
Q4	Flash button Ｆ釦	1			1A4
Q5	Flash button spring Ｆ釦バネ	1	27250-Q5		1A3
Q6	Retainer ring 止め輪	1	27030-A358		1A3
Q7	Flash frame shaft, left Ｆケース軸Ｐ	1	27250-Q7		1C3
Q8	Flash frame shaft, right Ｆケース軸Ｓ	1	27250-Q8		1C3
Q9	Flash pop-up spring ポップアップバネＰ	1	27250-Q9		1C3
Q10	Flash frame retainer screw Ｆケース止めビス	2			1B3
Q20	Diffuser Ｆ窓	1	27250-Q20		1B2
Q100	Flash assy. フラッシュ発光部［組］	1	27250-Q100		1B2
0-Q201	Flash P.C. board assy. (Q201, Q215～Q262, Q271 x5) ストロボ基板ブロック	1			3E1
Q211	Main capacitor 1 (120μF/330WV) メインコンデンサ1	1	27250-Q211		3E1
Q212	Main capacitor 2 (80μF/330WV) メインコンデンサ2	1	27250-Q212		3E2
Q271	Connector pin コネクトピン	5	27250-Q271		3D2
R101	DX contact cover ＤＸ接片カバー	1	27250-R101		3C3
R110	DX contact piece assy. (R111, R112) ＤＸ接片［組］	1	27250-R110		3D4
0-S200	Film transport motor assy. (S200, S201) 巻き上げモーター［組］	1	27250-0-S200		3D2

Parts No.	Description	Q	Interchangeability	MN No.	A
0-S250	Mirror motor assy. (S250, S251) ミラーモーター[組]	1	27250-0-S250		2D2
S300	AF motor block AFモーターブロック	1	27250-S300		2E5
T51	Accessory shoe flexible P.C. board シューフレキ	1	27250-T51		1D3
T61	Data flexible P.C. board データフレキ	1	27250-T61		3B5
T64	Back cover key SW P.C. board 鍵ヘラフレキ	1	27250-T64		3C4
T71	Connector P.C.board G100フレキ	1	27250-T71		2D1
T81	Shutter block flexible P.C. board シャッターフレキ	1	27250-T81		3F1
0-T100	Main P.C. board assy. (T100, J100, J112) メイン回路ブロック	1			2C3
T115	Shutter release SW レリーズSW	1	27060-T117		2B2
T301	Mount P.C. board マウントフレキ	1	27250-T301		2F3

EXPLODED ILLUSTRATION

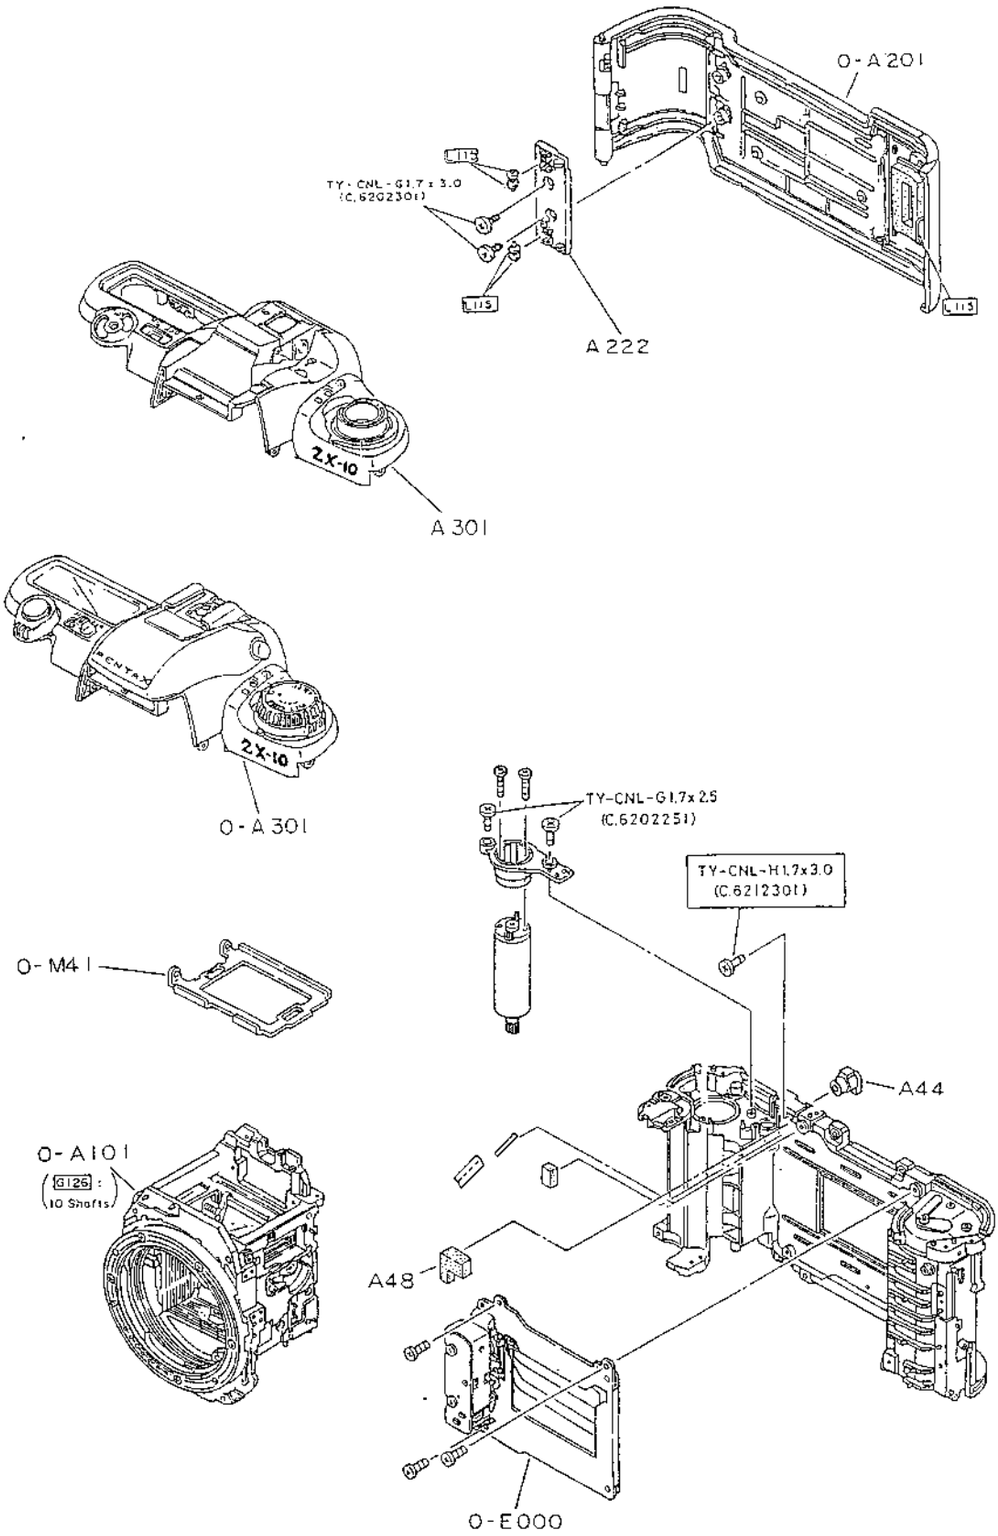

Product No. 27264

PENTAX ZX-10

Fig. 1

LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27264
PENTAX ZX-10 (Non-date model)

Note : 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-10 QD (Product No. 27260).
For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-10 QD(27260).
2. The standard parts with a square-mark are new in the EXPLODED ILLUSTRATION.

1. 下記の部品以外は、MZ-10 QD (製品番号27260) と共通です。
他の部品は、MZ-10 QD(27260)のパーツリストを参照して下さい。
2. 分解図の中で四角で囲ってある標準部品は新規です。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
A44	Cover piece パノラマ穴ふさぎ	1		
A48	Light seal B 遮光モルトB	1		
0-A101	Front housing assy. 前板ブロック (A101, A103 x4, A104, A105, A108～A111, A115, A119, A121～A125, A128, A129, A134, A135 x2, A136 x2, A145 x5, A146 x7, A147, A148, A161, B3～B11, B15, B17, B18, B19, B20, B41, B52, B55, B57, B58 x2, B59, B60, B62, B63, B65, B66, B67 x2, B69, B70, G100, I331, I332, K101, K102, K106, L1, L6, M41, M42 x2, S250, S251, T301, T312, TY-CNL-D1. 7x3. 5 x5, TY-CNL-F1. 4x3. 0, TY-CNL-F1. 7x3. 0 x2, TY-CNL-G1. 7x2. 5 x2, TY-CNM1. 7x3. 5, TY-CNS1. 7x3. 5 x2, TY-CNS1. 7x4. 0 x2, W11)	1		
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82(T=0. 2) x3) 後蓋 [組]	1	27254-0-A201	
A222	Roller base plate ローラ受	1	27254-A222	
0-A301	Top cover assy. 上飾り [組] (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321～A324, A325 x3, A330, A331, A335～A338, A340, A343, A344, A351, A352, A354～A356, A358, A359 x2, A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365～A368, A370, I200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x2, Q20, Q100, T51, T52, T88 x3, B01. 5 x2, TW-CNL-D1. 7x3. 0 x4, TY-CNS1. 7x3. 0, TY-CNL-D1. 7x2. 5, TY-CNL-D1. 7x3. 0 x2, TY-CNL-D1. 7x4. 5 x2, TY-CNL-D1. 7x4. 0, TY-CNL-G1. 7x3. 0 x2, TY-CNM1. 7x4. 0)	1		

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
A301	Top cover 上飾り	1		
0-E000	Shutter block シャッターブロック	1	27234-0-E000	
0-M41	Finder mask assy. (M41, M42 x2) 視野枠［組］	1		

Note : 1. The parts listed below and the related parts for Data Back Fg are not equipped with ZX-10 (Product No. 27264).

1. 下記の部品とデータバックの関連部品は、ZX-10 (27264)には使用されていません。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
27260-A41	Panorama select lever A 切り替えレバーA	1		
27260-A42	Panorama select lever B 切り替えレバーB	1	27250-A42	
27260-A43	Panorama select spring 切り替えレバーバネ	1	27250-A43	
27260-1210	Panorama switch パノラマ検知SW	1	27250-1210	
27260-0-M41	Finder mask assy. (M41, M42 x2, M43, M44, M46 x2, M47 x2, M48 x2) 視野枠［組］	1		
27260-M49	Finder select coupler 連動レバー	1	27250-M49	
27260-M50	Finder select coupler spring 連動レバーバネ	1	27250-M50	

EXPLODED ILLUSTRATION

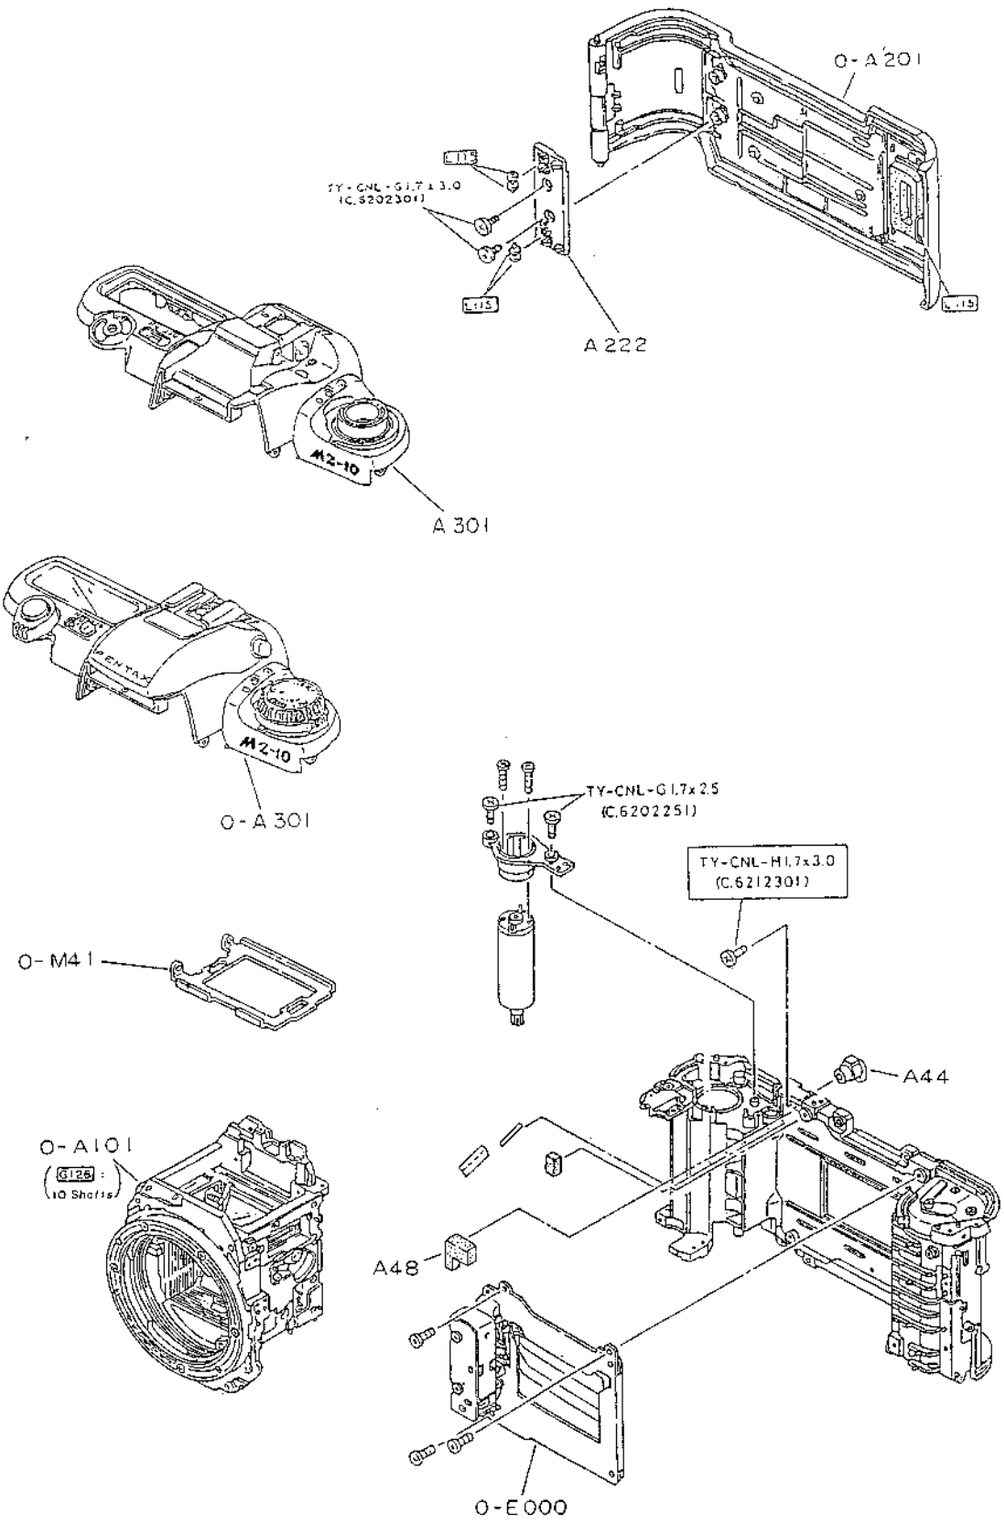

Product No. 27266

PENTAX *MZ-10*

Fig. 1

LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27266

PENTAX MZ-10 (Non-date model)

Note : 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-10 QD (Product No.27260).
For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-10 QD(27260).
2. The standard parts with a square-mark are new in the EXPLODED ILLUSTRATION.

1. 下記の部品以外は、MZ-10 QD（製品番号27260）と共通です。
他の部品は、MZ-10 QD(27260)のパーツリストを参照して下さい。
2. 分解図の中で四角で囲ってある標準部品は新規です。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
A44	Cover piece パノラマ穴ふさぎ	1	27264-A44	
A48	Light seal B 遮光モルトB	1	27264-A48	
0-A101	Front housing assy. 前板ブロック (A101, A103 x4, A104, A105, A108～A111, A115, A119, A121～A125, A128, A129, A134, A135 x2, A136 x2, A145 x5, A146 x7, A147, A148, A161, B3～B11, B15, B17, B18, B19, B20, B41, B52, B55, B57, B58 x2, B59, B60, B62, B63, B65, B66, B67 x2, B69, B70, G100, I331, I332, K101, K102, K106, L1, L6, M41, M42 x2, S250, S251, T301, T312, TY-CNL-D1. 7x3. 5 x5, TY-CNL-F1. 4x3. 0, TY-CNL-F1. 7x3. 0 x2, TY-CNL-G1. 7x2. 5 x2, TY-CNM1. 7x3. 5, TY-CNS1. 7x3. 5 x2, TY-CNS1. 7x4. 0 x2, W11)	1	27264-0-A101	
0-A201	Back cover assy. (A201, A207, A208, A209, A217, A218, A220 W82(T=0. 2) x3) 後蓋［組］	1	27254-0-A201	
A222	Roller base plate ローラ受	1	27254-A222	
0-A301	Top cover assy. 上飾り［組］ (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321～A324, A325 x3, A330, A331, A335～A338, A340, A343, A344, A351, A352, A354～A356, A358, A359 x2, A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365～A368, A370, I200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 x2, Q20, Q100, T51, T52, T88 x3, B01. 5 x2, TW-CNL-D1. 7x3. 0 x4, TY-CNS1. 7x3. 0, TY-CNL-D1. 7x2. 5, TY-CNL-D1. 7x3. 0 x2, TY-CNL-D1. 7x4. 5 x2, TY-CNL-D1. 7x4. 0, TY-CNL-G1. 7x3. 0 x2, TY-CNM1. 7x4. 0)	1		

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
A301	Top cover 上飾り	1		
0-E000	Shutter block シャッターブロック	1	27234-0-E000	
0-M41	Finder mask assy. (M41, M42 x2) 視野枠［組］	1	27264-0-M41	

Note : 1. The parts listed below and the related parts for Data Back FG are not equipped with MZ-10 (Product No. 27266).

1. 下記の部品とデータバックの関連部品は、MZ-10 (27266)には使用されていません。

Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
27260-A41	Panorama select lever A 切り替えレバーA	1		
27260-A42	Panorama select lever B 切り替えレバーB	1	27250-A42	
27260-A43	Panorama select spring 切り替えレバーバネ	1	27250-A43	
27260-1210	Panorama switch パノラマ検知SW	1	27250-1210	
27260-0-M41	Finder mask assy. (M41, M42 x2, M43, M44, M46 x2, M47 x2, M48 x2) 視野枠［組］	1		
27260-M49	Finder select coupler 連動レバー	1	27250-M49	
27260-M50	Finder select coupler spring 連動レバーバネ	1	27250-M50	

LIST OF SERVICE PARTS

Product No. 27268

PENTAX ZX-10 QUARTZ DATE

Note : 1. The parts not listed below are interchangeable with those of MZ-10 QD (Product No. 27260).
For other parts, refer to the LIST OF SERVICE PARTS of MZ-10 QD(27260).

1. 下記の部品以外は、MZ-10 QD（製品番号27260）と共通です。
他の部品は、MZ-10 QD(27260)のパーツリストを参照して下さい。
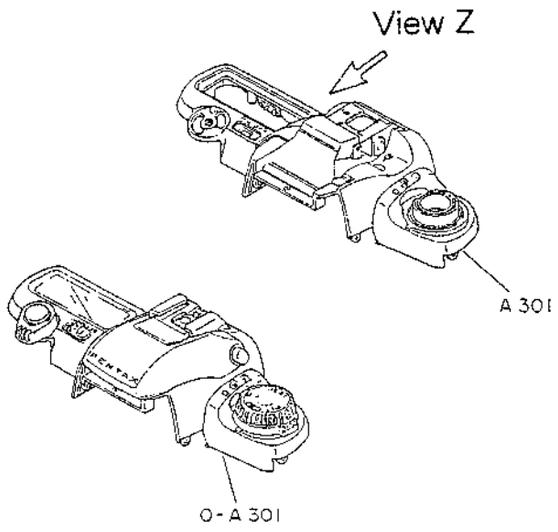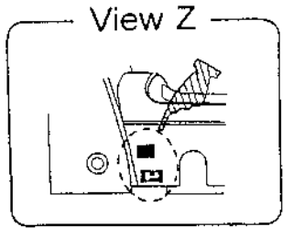
Parts No.	Description	Qty.	Interchangeability	NM No.
0-A301	Top cover assy. 上飾り［組］ (A301, A302, A304 x2, A306, A313, A321～A324, A325 x3, A330, A331, A335～A338, A340, A343, A344, A351, A352, A354～A356, A358, A359 x2, A361 x2, A362 x2, A363 x2, A365～A368, A370, I200, Q1, Q2, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10-x2, Q20, Q100, T51, T52, T88 x3, B01.5 x2, TW-CNL-D1.7x3.0 x4, TY-CNS1.7x3.0, TY-CNL-D1.7x2.5, TY-CNL-D1.7x3.0 x2, TY-CNL-D1.7x4.5 x2, TY-CNL-D1.7x4.0, TY-CNL-G1.7x3.0 x2, TY-CNM1.7x4.0)	1		
A301	Top cover 上飾り	1